SoundGuard
Настоящая звукоизоляция

Инструкция по монтажу декоративных акустических панелей SoundGuard ARMFON в подвесные потолочные системы профилей T15/T24



Используемые материалы:

- Подвесную потолочная система профилей T15/T24
- Декоративные акустические панели SoundGuard ARMFON размером 595x595 мм или 1195x595 мм

SoundGuard
Настоящая звукоизоляция

Инструкция по монтажу

1




Собрать подвесную потолочную систему профилей T15/T24 согласно инструкции производителя под необходимый размер панелей. Размер ячеек из профилей составляет 600x600 мм или 1200x600 мм.

2




Уложить в получившуюся систему профилей декоративные акустические панели SoundGuard ARMFON размером 595x595 мм или 1195x595 мм (максимально допустимый размер для данного типа потолка).

3

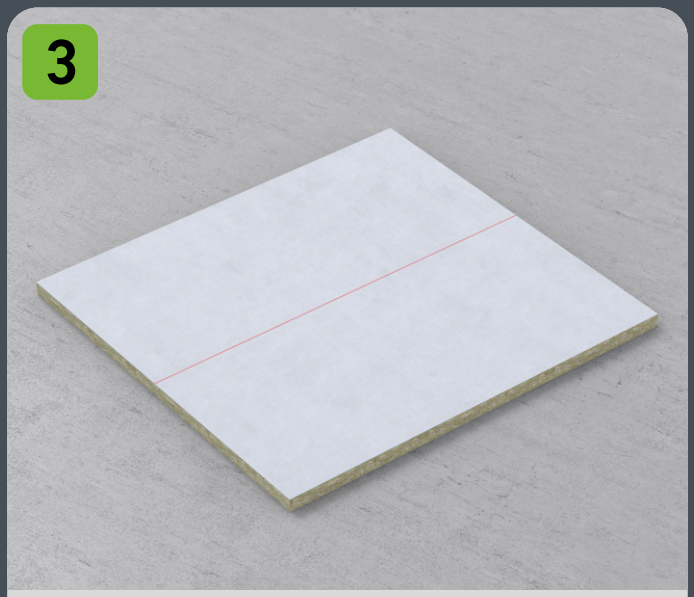

Подогнать панели SoundGuard ARMFON под нужный размер, если ячейка системы не совпадает с габаритами изделия.

4

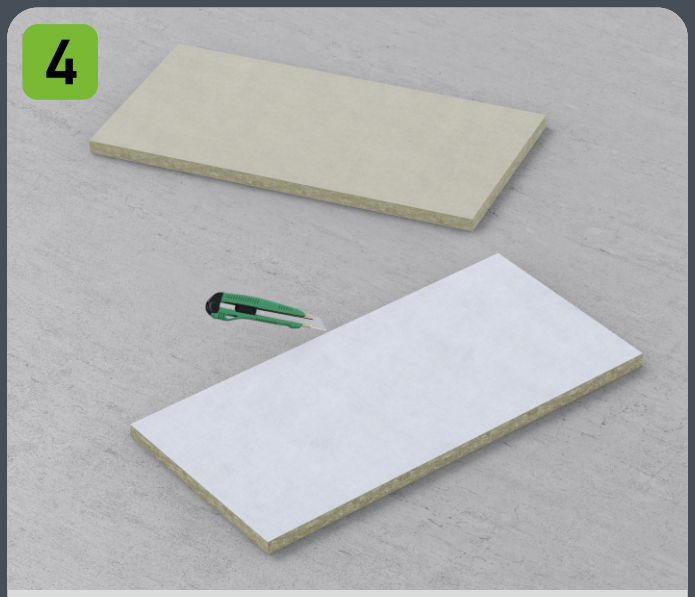

Подрезка панелей SoundGuard ARMFON осуществляется канцелярским (строительным) ножом, ножовкой с мелкими зубьями или электролобзиком (полотно с мелкими зубьями).

Общие рекомендации

- Панели SoundGuard ARMFON предназначена для внутренних отделочных работ и монтируется только в отапливаемых помещениях. Минимально допустимая температура для укладки плит +10°С (рекомендуемая температура +15-+35°С).
- Хранить панели SoundGuard ARMFON допускается только в закрытых помещениях, исключающих прямого воздействия влаги и прямого попадания солнечных лучей, вдали от отопительных приборов при относительной влажности воздуха не более 80 %.
- Перед укладкой панелей SoundGuard ARMFON необходимо выдержать материал в помещении не менее 24 часов для температурно-влажностной адаптации.
- Монтажные работы должны выполняться квалифицированными специалистами с соблюдением техники безопасности.