

## Инструкция по монтажу звукоизоляционной системы пола под финишное покрытие SoundGuard Akba




## Используемые материалы:

- Виброизоляционная подложка SoundGuard ВиброСтоп 25
- Звукоизоляционная мембрана SoundGuard Membrane 3,8
- Виброакустический герметик SoundGuard 310
- ГВЛВ /Элемент пола КНАУФ Суперпол



## Инструкция по монтажу



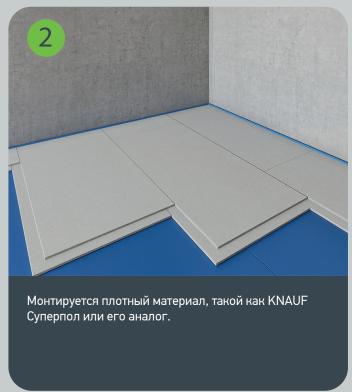



не более 20 мм.





## Инструкция по монтажу



